
SIEMENS

Οδηγίες λειτουργίας RDJ10

Ο RDJ10 είναι ένας θερμοστάτης χώρου με 24-ωρο χρονοπρόγραμμα ο οποίος σας δίνει την δυνατότητα να έχετε την επιθυμητή θερμοκρασία στον χώρο (setpoint) τις χρονικές περιόδους που ακριβώς θέλετε. Η επιλογή της επιθυμητής θερμοκρασίας γίνεται με την βοήθεια ενός πολύ εργονομικού περιστροφικού πλήκτρου που κυριαρχεί στην πρόσοψη.

Οθόνη

	Πραγματική θερμοκρασίας σε ºC ή ºF
T ☼	Ο θερμοστάτης κάνει έλεγχο σύμφωνα με την επιθυμητή θερμοκρασία άνεσης.
T ☾	Ο θερμοστάτης κάνει έλεγχο σύμφωνα με την επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονόμησης.
T ⏻	Ο θερμοστάτης κάνει έλεγχο σύμφωνα με την αντιπαγετική θερμοκρασία.
	Δείχνει ότι το επίπεδο επιθυμητής θερμοκρασίας έχει επηρεαστεί από τον χρήστη. Η παροδική αυτή ρύθμιση της θερμοκρασίας θα ισχύει μόνο για την τρέχουσα περίοδο του χρονοπρογράμματος. Η λειτουργία αυτή είναι ενεργή μόνο στην κατάσταση λειτουργίας Automatic.

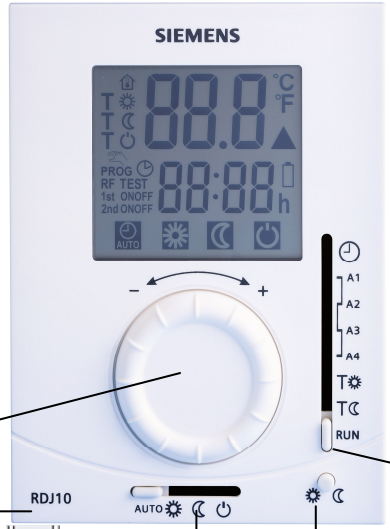

	Δείχνει ότι υπάρχει απαίτηση θέρμανσης
	Ανάγκη αντικατάστασης μπαταριών
	Αντιπαγετική λειτουργία: Ο θερμοστάτης λειτουργεί συνεχώς στο επίπεδο αντιπαγετικής θερμοκρασίας
	Λειτουργία εξοικονόμησης: Ο θερμοστάτης λειτουργεί συνεχώς στο επίπεδο οικονομικής θερμοκρασίας.
	Λειτουργία άνεσης: Ο θερμοστάτης λειτουργεί συνεχώς στο επίπεδο θερμοκρασίας άνεσης.
AUTO	Αυτόματη λειτουργία: Ο θερμοστάτης λειτουργεί συνεχώς στο επίπεδο θερμοκρασίας άνεσης.

Πλήκτρο επιλογής
Θερμότερο/ψυχρότερο πλήκτρο επιλογής της επιθυμητής θερμοκρασίας

Θέση μπαταριών
2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA, 1.5 V

Επιλογέας τρόπου λειτουργίας

AUTO	Αυτόματη λειτουργία: Ο θερμοστάτης λειτουργεί σύμφωνα με τις θερμοκρασίες και το χρονοπρόγραμμα επιλογής.
☼	Λειτουργία άνεσης: Ο θερμοστάτης λειτουργεί συνεχώς στο επίπεδο θερμοκρασίας άνεσης.
☾	Λειτουργία εξοικονόμησης: Ο θερμοστάτης λειτουργεί συνεχώς στο επίπεδο οικονομικής θερμοκρασίας.
⏻	Αντιπαγετική λειτουργία: Ο θερμοστάτης λειτουργεί συνεχώς στο επίπεδο αντιπαγετικής θερμοκρασίας το οποίο είναι στους 5 ºC χωρίς δυνατότητα αλλαγής του.

Πλήκτρο εναλλαγής
Αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας από λειτουργία Άνεσης σε Εξοικονόμησης Ενέργειας και το αντίστροφο, και αυτό για την τρέχουσα μόνο χρονική περίοδο του χρονοπρογράμματος.

Δρομέας προγραμματισμού

	Ρύθμιση της πραγματικής ώρας.
A1	Έναρξη πρώτης περιόδου θέρμανσης.
A2	Λήξη πρώτης περιόδου θέρμανσης.
A3	Έναρξη δεύτερης περιόδου θέρμανσης.
A4	Λήξη δεύτερης περιόδου θέρμανσης
T ☼	Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης.
T ☾	Ρύθμιση θερμοκρασίας εξοικονόμησης.
RUN	Επιλέξτε αυτή την θέση όταν έχετε τελειώσει με τον προγραμματισμό του θερμοστάτη.

Εισαγωγή
Το έντυπο αυτό σας δίνει οδηγίες για το πώς μπορείτε εύκολα να προγραμματίσετε τον θερμοστάτη σας του τύπου RDJ10.

Περιεχόμενα
Προετοιμασία
Αρχική ενεργοποίηση
Ρύθμιση της ώρας
Ρύθμιση των χρόνων έναρξης – λήξης των περιόδων θέρμανσης.
Ρύθμιση της θερμοκρασίας άνεσης.
Ρύθμιση της θερμοκρασίας εξοικονόμησης.
Παροδική αλλαγή της τρέχουσας επιθυμητής θερμοκρασίας.
Αντικατάσταση των μπαταριών.
Τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας



Προετοιμασία
- Αφαιρέστε την μαύρη μονωτική ταινία που απομονώνει τις δύο αλκαλικές μπαταρίες. Ελέγξτε κατά πόσο η φορά τοποθέτησης τους είναι η σωστή, και εάν το προστατευτικό καπάκι βρίσκεται στην θέση του.
- Εάν δεν υπάρχουν ήδη μπαταρίες, τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA στην θέση που προβλέπεται μέσα στον θερμοστάτη.



Αρχική ενεργοποίηση
Με την τοποθέτηση των μπαταριών, εμφανίζονται όλα τα υπάρχοντα σύμβολα στην οθόνη όπως φαίνεται και στο σχήμα δίπλα, για 2 περίπου δευτερόλεπτα



Ρύθμιση της ώρας
1. Βάλτε τον δρομέα προγραμματισμού στην θέση . Η τρέχουσα ώρα αναβοσβήνει.
2. Γυρίστε το πλήκτρο αριστερά για να μειώσετε την ώρα, ή δεξιά για να την αυξήσετε.
3. Όταν η σωστή (τρέχουσα) ώρα εμφανιστεί στην οθόνη, βάλτε τον δρομέα σε οποιαδήποτε άλλη θέση για να επικυρωθεί και να αποθηκευτεί η ρύθμισή σας.



Ρύθμιση της έναρξης της πρώτης περιόδου

1. Βάλτε τον δρομέα προγραμματισμού στη θέση A1. Η τιμή της ώρας έναρξης αναβοσβήνει.
2. Περιστρέψτε το πλήκτρο επιλογής αριστερόστροφα για να μειώσετε την ώρα έναρξης, ή δεξιόστροφα για να την αυξήσετε.
3. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα στην οθόνη, βάλτε τον δρομέα προγραμματισμού σε οποιαδήποτε άλλη θέση για να επικυρώσετε την επιλογή σας.



Ρύθμιση της λήξης της πρώτης περιόδου

1. Βάλτε τον δρομέα προγραμματισμού στη θέση A2. Η τιμή της ώρας λήξης αναβοσβήνει.
2. Περιστρέψτε το πλήκτρο επιλογής αριστερόστροφα για να μειώσετε την ώρα λήξης, ή δεξιόστροφα για να την αυξήσετε.
3. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα στην οθόνη, βάλτε τον δρομέα προγραμματισμού σε οποιαδήποτε άλλη θέση για να επικυρώσετε την επιλογή σας.



Ρύθμιση της έναρξης της δεύτερης περιόδου

1. Βάλτε τον δρομέα προγραμματισμού στη θέση A3. Η τιμή της ώρας έναρξης αναβοσβήνει.
2. Περιστρέψτε το πλήκτρο επιλογής αριστερόστροφα για να μειώσετε την ώρα έναρξης, ή δεξιόστροφα για να την αυξήσετε.
3. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα στην οθόνη, βάλτε τον δρομέα προγραμματισμού σε οποιαδήποτε άλλη θέση για να επικυρώσετε την επιλογή σας.



Ρύθμιση της λήξης της δεύτερης περιόδου

1. Βάλτε τον δρομέα προγραμματισμού στη θέση A4. Η τιμή της ώρας λήξης αναβοσβήνει.
2. Περιστρέψτε το πλήκτρο επιλογής αριστερόστροφα για να μειώσετε την ώρα λήξης, ή δεξιόστροφα για να την αυξήσετε.
3. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα στην οθόνη, βάλτε τον δρομέα προγραμματισμού σε οποιαδήποτε άλλη θέση για να επικυρώσετε την επιλογή σας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι χρόνοι έναρξης και λήξης των περιόδων θέρμανσης είναι αλληλοεξαρτούμενοι. Εάν προσπαθήσετε για παράδειγμα να ρυθμίσετε την λήξη της πρώτης περιόδου σε χρόνο αργότερο από τον χρόνο έναρξης της δεύτερης περιόδου τότε θα μετακινηθεί αυτόματα και ο χρόνος έναρξης της δεύτερης περιόδου έτσι ώστε να μην προκύψει χρονική επικάλυψη.



Ρύθμιση της θερμοκρασίας άνεσης

1. Βάλτε τον δρομέα προγραμματισμού στην θέση T☼.
2. Η τρέχουσα τιμή της θερμοκρασίας άνεσης αναβοσβήνει.
3. Περιστρέψτε το πλήκτρο επιλογής αριστερόστροφα για να μειώσετε την θερμοκρασία, ή δεξιόστροφα για να την αυξήσετε.
4. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία στην οθόνη, βάλτε τον δρομέα προγραμματισμού σε οποιαδήποτε άλλη θέση για να επικυρώσετε την επιλογή σας.

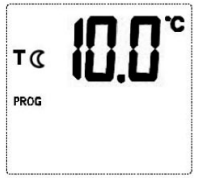

Ρύθμιση της θερμοκρασίας εξοικονόμησης

1. Βάλτε τον δρομέα προγραμματισμού στην θέση …..
2. Η τρέχουσα τιμή της οικονομικής θερμοκρασίας αναβοσβήνει.
3. Περιστρέψτε το πλήκτρο επιλογής αριστερόστροφα για να μειώσετε την θερμοκρασία, ή δεξιόστροφα για να την αυξήσετε.
4. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία στην οθόνη, βάλτε τον δρομέα προγραμματισμού σε οποιαδήποτε άλλη θέση για να επικυρώσετε την επιλογή σας.



Παροδική αλλαγή της τρέχουσας επιθυμητής θερμοκρασίας

1. Η τρέχουσα επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να τροποποιηθεί προσωρινά όταν ο επιλογέας τρόπου λειτουργίας βρίσκεται στην θέση AUTO και ο δρομέας προγραμματισμού στην θέση RUN.
2. Γυρίστε το πλήκτρο επιλογής ελαφρά προς οποιαδήποτε κατεύθυνση προκειμένου να εμφανιστεί η τρέχουσα επιθυμητή τιμή, και περιστρέψτε αριστερόστροφα για να μειώσετε την θερμοκρασία ή δεξιόστροφα για να την αυξήσετε.
3. Η καινούρια (διορθωμένη) επιθυμητή θερμοκρασία θα ισχύει για την τρέχουσα μόνο χρονική περίοδο και θα επιστρέψει στην προηγούμενη standard τιμή της όταν αλλάξει η χρονική περίοδος. Με την χρήση αυτής της δυνατότητας και για όσο ισχύει αυτή εμφανίζετε το αντίστοιχο σύμβολο στην οθόνη (χεράκι).

Αντικατάσταση των μπαταριών

1. Προμηθευτείτε 2 καινούριες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA, 1.5 V.
2. Μέσα σε 1 λεπτό: Αφαιρέστε το καπάκι των μπαταριών, έπειτα τις παλιές μπαταρίες, τοποθετείστε τις καινούριες και επανατοποθετείστε το καπάκι.
3. Φροντίστε ώστε οι παλιές μπαταρίες να διατεθούν προς ανακύκλωση, σε συμμόρφωση με τους υφιστάμενους κανονισμούς περί περιβαλλοντολογικής προστασίας.

Εξοικονομήστε ενέργεια χωρίς να θυσιάσετε την άνεση σας.

- Ποτέ μην απαιτείτε θερμοκρασία στο χώρο σας μεγαλύτερη των 21 ˚C
- Αερίστε τον χώρο σας πολύ έντονα (παράθυρα εντελώς ανοικτά) αλλά για πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα.